

HARDWARE INSTALLATION


Please note the following installation instructions. Because there are large differences between the PC's, we can give you only a general installation instructions for the EX-6069-2. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
2. Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
3. Locate an available PCI expansion slot and insert the card. Make sure that the card is plugged in correctly.
4. Then attach the card with a screw to the rear panel of the computer.
5. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

DRIVER INSTALLATION


Windows / Linux / Unix / Mac

After the hardware installation Windows will recognize the device automatically and install the drivers. If the driver should not be installed automatically, please download the driver from our homepage (www.exsys.de or www.exsys.ch) first. Now select the folder with your operating system and install the driver. Follow the hardware assistant and finish the installation. **Important!** Restart your PC in any case after installing the driver.

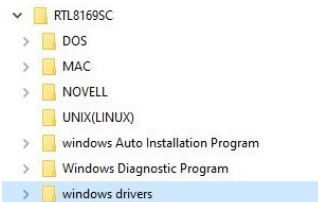

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the **>Device manager<**. Now you should see at „**Networkadapter**“ the following new entry:



If you see this or a similar information the device is installed correctly.




Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 9
61449 Steinbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorfstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italy:
EXSYS Italia Srl
Via Selvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it



STRUTTURA

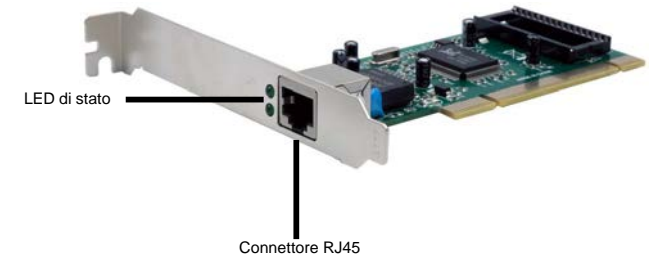

DESCRIZIONE & DATI TECNICI

Die EX-6069-2 ist eine High-Speed Gigabit Ethernet PCI Karte. Sie ist mit einem externen RJ45 Anschluss ausgestattet. Die EX-6069-2 unterstützt den PCI & PCI-X Bus mit 5 Volt und 3,3 Volt. Der serielle PCI Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen Realtek Chipsatz. Die EX-6069-2 gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1 Gbit/s!

Compatibilità: PCI oppure PCI-X, 33Mhz
 Sistema operativo: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / MAC / Linux / Unix / Novell
 Attacchi: Connettore 1x RJ45 Gigabit Ethernet
 Contenuto: EX-6069-2, Staffa a basso profilo, manuale

Certificato:

ATTACCHI & LED

Connettore RJ45:



Connettore RJ45					
Pin	Segnale	Pin	Segnale	Pin	Segnale
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI_DB+	6	BI_DB-		

LED si stato:

- ACT LAN DATA
- LINK / Connected

INSTALLAZIONE HARDWARE

Si prega di osservare le seguenti istruzioni per l'installazione. Poiché esistono diverse differenze tra i PC, possiamo fornirvi solamente delle istruzioni in generale per l'installazione dell' EX-6069-2. In caso di dubbi, consultare il manuale d'uso del proprio sistema informatico.

1. Spegnerne il computer e tutte le periferiche collegate e scollegare tutti i dispositivi.
2. Allentare le viti del coperchio sul retro del computer e rimuovere con attenzione dal PC.
3. Ora trova uno slot PCI libero e inserisci con attenzione l'EX-6069-2 nello slot PCI selezionato. Assicurati che l'EX-6069-2 sia collegato correttamente e che non si verifichino cortocircuiti.
4. Quindi fissare l'EX-6069-2 all'alloggiamento con una vite.
5. Ora chiudi di nuovo il coperchio del computer con le viti.

INSTALLAZIONE DRIVER

Windows / Linux / Unix / Mac

Una volta completata l'installazione dell'hardware, il sistema operativo rileverà automaticamente l'adattatore e lo installerà! Se i driver non vengono installati automaticamente, scaricateli prima dalla nostra homepage (www.exsys.de, www.exsys.ch oppure www.exsys.it). Ora seleziona la cartella del tuo sistema operativo e installa i driver. Seguire le istruzioni di installazione e completare l'installazione. **Importante!** Riavviare il PC dopo l'installazione.

- ▼ RTL8169SC
- > DOS
- > MAC
- > NOVELL
- UNIX(LINUX)
- > windows Auto Installation Program
- > Windows Diagnostic Program
- > windows drivers

VERIFICA INSTALLAZIONE DRIVER

Aprire >Gestione dispositivi<. Ora dovresti vedere la seguente nuova voce in "Schede di rete":

- ▼ Netzwerkkadpter
 - Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
 - Realtek PCI GbE Family Controller

Se è presente questa voce o una simile, la scheda è installata correttamente.




Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Stenbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italy:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it



LAYOUT

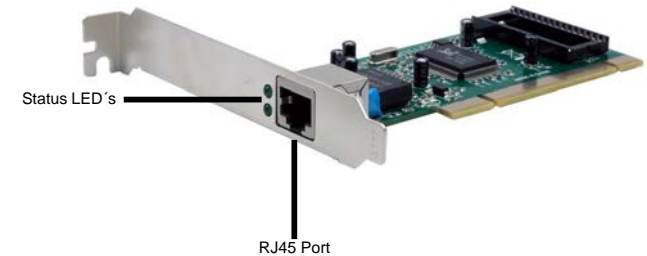

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-6069-2 is a high-speed Gigabit Ethernet PCI card. It is equipped with an external RJ45 port. The EX-6069-2 supports the PCI & PCI-X bus with 5 Volt and 3.3 Volt. The serial PCI bus optimally supports the performance of the fast Realtek chipset. The EX-6069-2 thus ensures secure data transmission and excellent performance of up to 1 Gbit/s!

Compatibility: PCI or PCI-X, 33Mhz
 Operating System: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / MAC / Linux / Unix / Novell
 Connectors: 1x RJ45 Gigabit Ethernet Port
 Extent of Delivery: EX-6069-2, Low Profile Bracket, Manual

Certificates:

CONNECTORS & LED'S

RJ45 Port:



RJ45 Port					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI_DB+	6	BI_DB-		

Status LED's:

- ACT LAN DATA
- LINK / Connected